I INDICE

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE PAGINA 59

FILTRO PAGINA 59

SERBATOIO DELL'ACQUA PAGINA 59

PRIMA DI USARE L'ASCIUGATRICE PAGINA 60

PRECAUZIONI PAGINA 60

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA PAGINA 61

SELEZIONE DEL TEMPO O DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA E DELLE OPZIONI PAGINA 62

AVVIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PAGINA 63

INSTALLAZIONE PAGINA 64

COLLEGAMENTO ELETTRICO PAGINA 64

SISTEMA DI SCARICO PAGINA 65

REVERSIBILITÀ DELLA PORTA PAGINA 65

MANUTENZIONE PAGINA 65

GUIDA RICERCA GUASTI PAGINA 66

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PAGINA 66

Per l'uso ottimale dell'asciugatrice, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE

1. **Piano di lavoro**
2. **Serbatoio dell'acqua di condensa**
3. **Perno di contatto**
4. **Porta (È possibile effettuare la reversibilità della porta)**
   Vedi capitolo “Reversibilità della porta”.
   Per aprire la porta: Tirare la maniglia verso l'esterno.
   Per chiudere la porta: Accompagnare la porta dolcemente fino a chiusura.
5. **Filtro filacci.**
6. **Chiusura di sicurezza per bambini**
   Con una moneta o un cacciavite, ruotare la vite in plastica in senso orario di 90°.
   Scanalatura verticale: la porta non si può chiudere.
   Scanalatura orizzontale: la porta può essere chiusa.
7. **Luce interna (se prevista)**
   Si accende solo quando la porta viene aperta (il programma deve essere selezionato).
   Luce spenta: la manopola del selettore programma è posta su “0”.
8. **Pulsante per apertura dello sportello dello scambiatore di calore**
9. **Scambiatore di calore**

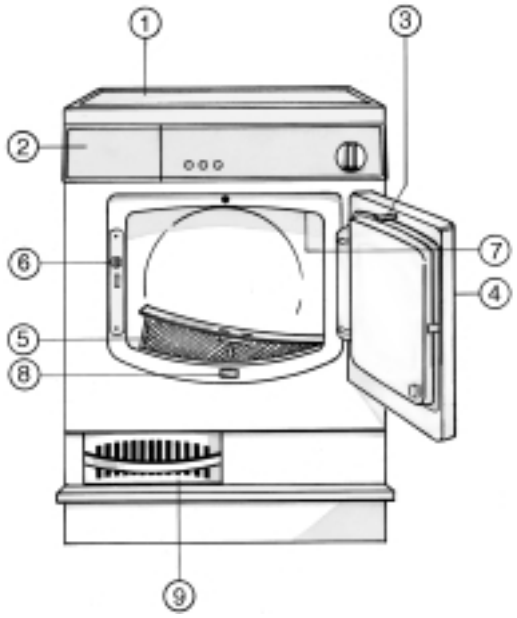

FILTRO

Il filtro deve essere pulito dopo ogni programma di asciugatura.

1. Sollevare il filtro verso l'alto.
2. Aprire il filtro.
3. Pulire il filtro aiutandosi con le dita o usando una spazzola morbida.
4. Chiudere il filtro e ricollocarlo bene al suo posto.

Spia filtro filacci

Avverte che il filtro è sporco e deve essere pulito.
Se la biancheria non è sufficientemente asciutta, verificare che il filtro non sia intasato.

SERBATOIO DELL'ACQUA

Il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato dopo ogni programma di asciugatura.

1. Aprire lo sportello con la chiusura a pressione premendo leggermente sul lato destro dello stesso e rimuovere il serbatoio dell'acqua.
2. Svuotare il serbatoio
3. Dopo lo svuotamento, spingere il serbatoio nell'apposito alloggiamento fino allo scatto.

Spia serbatoio dell'acqua

Indica che il serbatoio dell'acqua è pieno e deve essere svuotato. Il programma di asciugatura si arresta automaticamente.

Asciugatrice elettronica

Ruotare la manopola del selettore programma su “0”, svuotare il serbatoio dell'acqua e riavviare il programma.

Asciugatrice a tempo

Svuotare il serbatoio dell'acqua. Ruotare la manopola del selettore fino alla linea a sinistra del simbolo di svuotamento ( ) (Il tasto Start rimane premuto).
Al termine del ciclo di pompaggio, portare la manopola del selettore nella posizione in cui si trovava quando il ciclo di asciugatura è stato interrotto.

PRIMA DI USARE L'ASCIUGATRICE

- Dopo aver rimosso l'imballaggio, accertarsi che l'asciugatrice non abbia subito danni. In caso di dubbi non usare l'asciugatrice ma contattare un tecnico qualificato o il vostro rivenditore.
- Il materiale da imballo (plastica ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Questo apparecchio è stato progettato per uso domestico e deve essere usato esclusivamente per asciugare la biancheria.

Consigli ambientali

1. **Imballo**
   Il materiale da imballo è riciclabile al 100% come attestato dal simbolo del riciclaggio (♺).
2. **Asciugatrice**
   L'asciugatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di rottamarla, renderla inservibile tagliando il cavo di alimentazione.

PRECAUZIONI

Chiusura di sicurezza per bambini

- Dopo l'uso, riportare la manopola del selettore programma su “0”. Questo impedisce ai bambini di mettere in funzione la macchina incidentalmente.

Solo per uso domestico.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 93/68.

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

Preparazione della biancheria

Controllare che tutte le cerniere siano chiuse e le tasche vuote. Rovesciare gli indumenti. Per non attorcigliare la biancheria, non sovraccaricare il cestello.

Peso massimo della biancheria

- Cotone 5,0 kg
- Cotone con opzione Rapido 3,5 kg (asciugatrice elettronica)
- Tessuti sintetici 2,5 kg

I pesi indicati corrispondono ad un carico di biancheria standard.

Suddividere la biancheria secondo

A) I simboli riportati sull'etichetta dei colletti o degli orli interni:

Adatto ad essere asciugato in un'asciugatrice

Asciugare nell'asciugatrice solo a bassa temperatura

Non adatto ad essere asciugato in un'asciugatrice

B) La quantità e il peso

Se il carico è superiore alla capacità dell'asciugatrice, separare la biancheria secondo il peso (es.: asciugamani da indumenti leggeri).

C) Il tipo di tessuto

Cotone/lino: asciugamani, jersey di cotone, biancheria da tavolo o da letto di cotone o lino.

Sintetici: Camicette, magliette, grembiuli ecc. di poliestere o poliammide, come pure tessuti di cotone e sintetici misti.

D) Il livello di asciugatura

- Suddividere la biancheria in: pronta da stirare, asciutta da riporre ecc.

Non asciugare nell'asciugatrice::

Indumenti di lana, seta, tessuti delicati, calze di nylon, biancheria ricamata, tessuti con decorazioni metalliche, articoli ingombranti quali sacchi a pelo ecc.

Attenzione: Non asciugare articoli precedentemente trattati con smacchiatori a secco o articoli in gomma (esiste pericolo di incendio o esplosione). Non asciugare biancheria sporca di olio vegetale.

SELEZIONE DEL TEMPO O DEL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA E DELLE OPZIONI

Asciugatrice elettronica

1. Selezionare il programma e le opzioni indicati nella tabella corrispondente (vedi Tabella Programmi).

2. Opzioni (se previste)

Per selezionare un'opzione, premere il tasto corrispondente prima di premere il tasto di avviamento **Start**. La spia sopra il tasto si accende a conferma della selezione.
Per indicare una selezione non corretta, suona un allarme (opzioni incompatibili). Premere nuovamente il tasto per annullare l'opzione.

Avvio ritardato

Ritarda l'avvio dell'asciugatrice. Ogni volta che viene premuto il tasto corrispondente, il tempo di avvio viene ritardato da 2 a 8 ore, in intervalli di 2 ore. Dopo aver selezionato il tempo desiderato, premere il tasto **Start**. Se la luce lampeggia, l'opzione “Avvio ritardato” è in funzione. Il ritardo può essere modificato o annullato selezionando “0” con la manopola del selettore programmi.

L'apertura della porta arresta il conto alla rovescia. Chiudere la porta e premere nuovamente il tasto **Start** per continuare il conto alla rovescia.

Delicati

Riduce la temperatura di asciugatura per indumenti delicati. È inclusa automaticamente nel programma Delicati, pertanto non è possibile selezionarla.

Rapido (solo cotone) Max. 3,5 kg.

Riduce il tempo di asciugatura (es. pezze di tela o altra biancheria di uguali dimensioni). Non usare questa opzione per articoli di grandi dimensioni (es. lenzuola o simili).

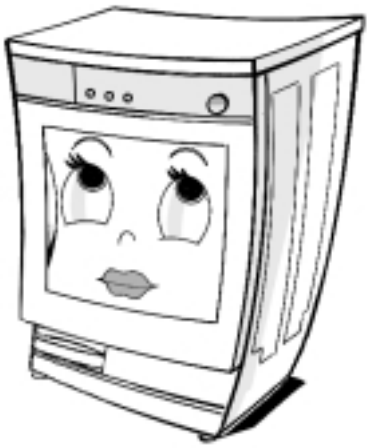

Cicalino

Premendo il tasto entra in funzione un cicalino che segnala la fine del ciclo suonando ad intervalli regolari.

3. Programmi supplementari

Aerazione

La biancheria verrà aerata per 30 minuti senza riscaldamento.

Programma tempo (20-60 minuti)

Per terminare delicatamente l'asciugatura o asciugare singoli capi. Adatta per tutti i tessuti.

COME SELEZIONARE IL TEMPO O IL PROGRAMMA DI ASCIUGATURA E LE OPZIONI

Asciugatrice a tempo

1. Selezionare il tempo di asciugatura e le opzioni indicati nella corrispondente tabella (vedi Tabella Programmi).
2. **Opzioni (se previste)**

   Per selezionare un'opzione, premere il tasto corrispondente. Premere nuovamente il tasto per annullare l'opzione.

   Avvio ritardato

   Ritarda l'avvio dell'asciugatrice. Ruotare in senso orario il timer di avviamento ritardato **Start** per impostare il tempo di ritardo desiderato e premere il tasto **Start**. É possibile selezionare un ritardo da 1 a 8 ore. Il tempo di ritardo può essere modificato in qualsiasi momento ruotando semplicemente il timer di avviamento ritardato **Start**.

   Il tempo rimanente prima dell'avvio del programma viene mostrato sul selettore. L'apertura della porta arresta il conto alla rovescia. Chiudere la porta e premere di nuovo il tasto **Start** per continuare il conto alla rovescia.
   Per annullare il conto alla rovescia, ruotare il selettore ritardo su "0".

   Delicati

   Riduce la temperatura di asciugatura. Adatta per indumenti delicati.

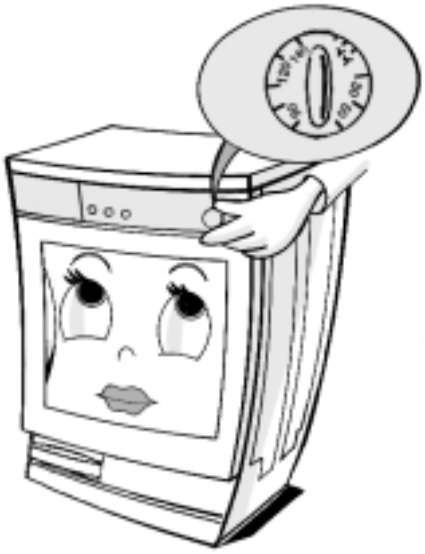

   Cicalino

   Premendo il tasto entra in funzione un cicalino che segnala la fine del ciclo suonando ad intervalli regolari.

3. **Programma supplementare**

   Aerazione

   La biancheria verrà aerata per 20 minuti senza riscaldamento.

AVVIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA

1. Dopo aver selezionato il tempo o il programma di asciugatura e le opzioni, premere il tasto di avviamento **Start**.
2. Se selezionato, al termine del programma il cicalino suona per segnalare la fine del ciclo di asciugatura. Esso suonerà a intervalli regolari per qualche tempo.
3. Se la biancheria non viene tolta subito dal cestello alla fine del ciclo di asciugatura, entrerà in funzione un ciclo antipiega automatico per un massimo di 20 min. (Asciugatrice a tempo) o 70 min. (Asciugatrice elettronica): il cestello ruota a intervalli regolari per impedire alla biancheria di spiegazzarsi.
4. Al completamento del programma, posizionare la manopola del selettore programmi sulla posizione "0". La spia "Macchina accesa" si spegne.
5. **Il filtro deve essere pulito e il serbatoio dell'acqua svuotato dopo ogni programma di asciugatura.**
6. In caso di variazione del programma (asciugatrice elettronica) durante il ciclo di asciugatura, l'asciugatrice si arresta.
   Per avviare il nuovo programma, premere nuovamente il tasto **Start** .

Interruzione del ciclo di asciugatura

Per fermare l'asciugatrice durante il ciclo di asciugatura, ruotare la manopola del selettore programmi sulla posizione ( )

Aerazione e premere di nuovo il tasto **Start** in caso di asciugatrice elettronica.

Attendere almeno 5 minuti prima di aprire la porta per consentire all'asciugatrice di raffreddarsi.

Per la vostra sicurezza il ciclo si interrompe automaticamente con l'apertura della porta. Per riprendere il ciclo, chiudere la porta e premere nuovamente il tasto **Start**.

INSTALLAZIONE

- Installare l'asciugatrice in un locale non soggetto a condizioni estreme.
- Rimuovere la pellicola protettiva dal pannello comandi.
- Livellare l'asciugatrice regolando i quattro piedini.
- Se la temperatura ambiente supera i 35°C durante il funzionamento dell'asciugatrice, aerare l'ambiente.
- Prima di effettuare il primo ciclo, verificare che il serbatoio dell'acqua e lo scambiatore di calore siano posizionati correttamente.
- Se possibile usare il tubo in dotazione per scaricare l'acqua direttamente in un sistema di scarico (vedere il capitolo Sistema di scarico).
- Non incastrare il cavo di rete fra l'asciugatrice e la parete.

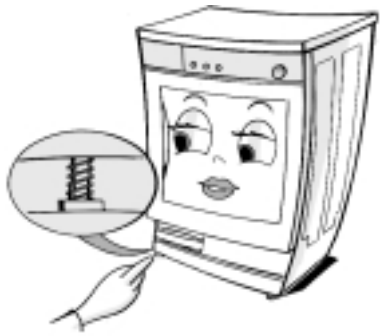

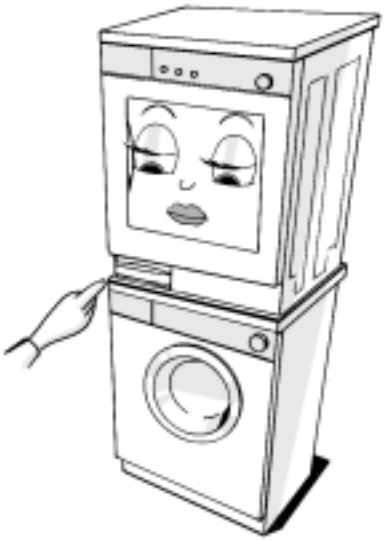

Assieme di sovrapposizione

È possibile installare l'asciugatrice sopra la lavatrice, usando l'assieme di sovrapposizione AMH 542, disponibile presso il vostro rivenditore.

Dimensioni di alloggiamento minime:

Larghezza: 600mm
Altezza: 850mm
Profondità: 600mm

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- **I collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative locali.**
- **I dati relativi alla tensione d'esercizio ammessa, al consumo di corrente e alla protezione richiesta ai fusibili sono riportati sulla targhetta posta sul retro della macchina.**
- **La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termine di legge.**
- **Non usare prolunghe o adattatori multipli.**
- **Prima di qualsiasi intervento sull'asciugatrice disinserire la spina della corrente.**
- **Non far funzionare l'asciugatrice se è stata danneggiata durante il trasporto. Contattare un tecnico qualificato.**
- **Per la sostituzione del cavo di rete contattare un tecnico qualificato.**

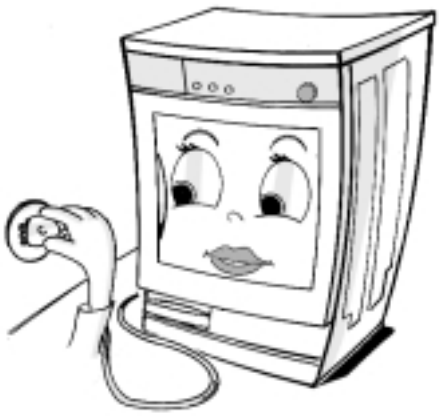

SISTEMA DI SCARICO

Scarico diretto sul retro dell'asciugatrice

Per non svuotare il serbatoio dell'acqua al termine di ogni ciclo di asciugatura, collegare il tubo in dotazione all'asciugatrice direttamente ad uno scarico fisso oppure metterlo in un lavandino.

1. Rimuovere il tubo nella parte inferiore dietro l'asciugatrice e inserirlo nel connettore in plastica (mostrato nello schema), collocando uno straccio al di sotto per raccogliere gli spruzzi d'acqua.
2. Collegare il tubo in dotazione con l'asciugatrice al connettore. L'altezza di scarico massima è 1 m.
3. Accertarsi che il tubo non sia piegato o attorcigliato (l'estremità del tubo non deve essere immersa nell'acqua di scarico per evitare il rischio di travasi). Il tubo in dotazione è lungo 1,5 m. La lunghezza massima consentita è pari a 2,5 m.

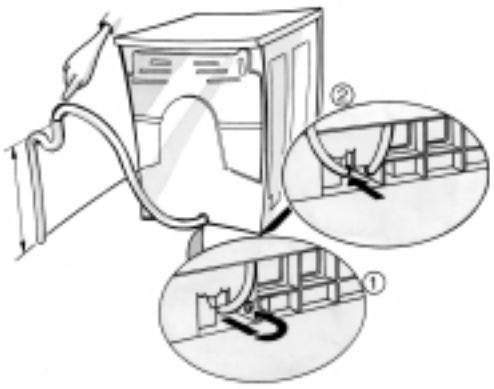

REVERSIBILITÀ DELLA PORTA

Per invertire il senso di apertura della porta

1. Staccare la spina dell'asciugatrice.
2. Aprire la porta.
3. Rimuovere il perno di chiusura nella parte superiore della porta con un apposito utensile (chiave inglese o pinza). Ruotare il perno di chiusura di 90° ed estrarlo.
4. Svitare le 2 viti della cerniera della porta e togliere la porta.
5. Per smontare la chiusura della porta:
   - Svitare le 2 viti sopra e sotto la chiusura della porta e farla scorrere verso l'alto (1,5 cm) tenendola dal fondo. Rimuoverla.
6. Per invertire l'apertura della porta:
   - Capovolgere la porta.
   - Fissarla con le 2 viti sul lato desiderato.
   - Applicare la chiusura della porta sulla parte opposta e fissarla.
   - Fissare le 2 viti sopra e sotto la chiusura della porta.
   - Non invertire la posizione della chiusura della porta. La sicurezza bambini deve trovarsi sopra al meccanismo di chiusura.
7. Reinstallare il perno di chiusura sulla parte superiore della porta.

MANUTENZIONE

1. Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un detersivo delicato. Non usare prodotti abrasivi.
2. Il filtro deve essere pulito dopo ogni programma di asciugatura.
3. Se la retina del filtro per filacci è intasata, pulirla con acqua e una spazzola morbida.
4. Pulire lo scambiatore di calore almeno ogni tre mesi nel seguente modo:
   - Aprire la porta e premere il tasto sul fondo dell'ingresso della porta.
   - Lo sportello dello scambiatore di calore si apre.
   - Ruotare le molle di fermo ed estrarre lo scambiatore di calore.

MANUTENZIONE

- Rimuovere la lanugine dalla guarnizione e dall'alloggiamento con un panno umido.
- Risciacquare lo scambiatore di calore sotto acqua corrente.
- Per reinstallare lo scambiatore di calore, inserirlo nel suo alloggiamento e bloccarlo con le molle di fermo.

N.B. Con l'uso, le piastre dello scambiatore di calore possono perdere colore.

5. Rimuovere la lanugine dalla guarnizione della porta e dal suo interno con un panno umido.

GUIDA RICERCA GUASTI

Se la vostra asciugatrice non funziona correttamente, verificare i punti sottoriportati prima di chiamare il Servizio Assistenza.

Il tempo di asciugatura è troppo lungo / La biancheria non è bene asciutta:

- Avete scelto il tempo/programma di asciugatura corretto?
- La biancheria era ben centrifugata (velocità di centrifuga della lavatrice inferiore a 800 giri/minuto)?
- Il filtro è sporco (spia filtro accesa)?
- Lo scambiatore di calore è sporco?
- La temperatura dell'ambiente è troppo elevata?
- Dopo un'interruzione dell'alimentazione di rete, riavviare l'asciugatrice (asciugatrice elettronica).

L'asciugatrice non funziona:

- La spina è ben inserita nella presa di corrente?
- C'è un'interruzione di corrente?
- È bruciato il fusibile?
- La porta è chiusa bene?
- Il programma o il tempo di asciugatura sono stati selezionati?
- Il tasto di avviamento **Start** è stato premuto?

Spia filtro filacci e spia serbatoio dell'acqua accese:

- Il filtro è pulito?
- Il serbatoio dell'acqua è vuoto?
- Il serbatoio dell'acqua è posizionato correttamente?
- Lo scambiatore di calore è pulito?
- La posizione della pompa (asciugatrice a tempo) è stata selezionata (vedi capitolo "Serbatoio dell'acqua") è stata selezionata?

Gocce d'acqua sotto l'asciugatrice:

- Lo scambiatore di calore è posizionato correttamente?
- La lanugine sulla guarnizione dello scambiatore di calore è stata rimossa?
- La lanugine sulla guarnizione della porta è stata rimossa?

Sostituzione della lampadina interna (se prevista):

- Se la spia interna non funziona, è possibile che la lampadina sia guasta.
- Staccare la spina dell'asciugatrice!
- Aprire la porta e svitare il coperchio in vetro all'interno del cestello.
- Sostituire la lampadina difettosa e riavvitare il coperchio in vetro.
- Lampadina sostitutiva: 15W, 220/240 V, E14, adatta fino a 300°C.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere "Guida ricerca guasti").

2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato

Se dopo i suddetti controlli l'asciugatrice non funziona correttamente, contattare il Servizio Assistenza più vicino.

Indicare sempre:

- il tipo di guasto.
- il tipo e il modello esatto dell'asciugatrice.
- il numero assistenza visibile a destra sull'apertura della porta.

SERVICE 0000 000 00000

- Il vostro indirizzo completo e numero telefonico.